StoreXpress — store-xpress.fr

Remise à zéro d'un moteur de volet roulant Somfy RTS (Oximo, Altus, Orea)


Guide pratique à imprimer — télécommande 3 boutons requise (Telis, Situo, Smoove, Centralis, Chronis)

⚠ **ATTENTION :** n'alimentez **qu'un seul volet à la fois** pendant la procédure (disjoncteur dédié, prise volante ou interrupteur provisoire), sous peine de déprogrammer les autres volets de l'installation. Cette procédure concerne uniquement les moteurs radio **Somfy RTS** — pas les moteurs io-homecontrol ni les autres marques.

Si possible, placez le volet à mi-course avant de commencer. Après la double coupure, vous disposez d'environ 2 minutes pour l'étape 2.


1. La double coupure de courant

Sur l'alimentation du **seul volet concerné** : coupez le courant 2 s, remettez 8 s, recoupez 2 s, puis remettez sous tension. Le volet bouge environ 5 secondes.

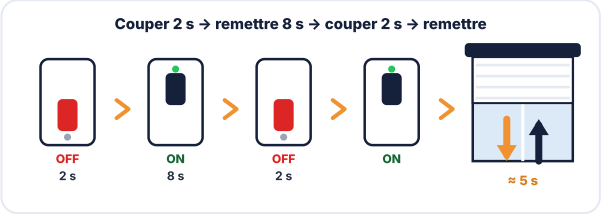

2. Effacer la mémoire du moteur

Dans les 2 minutes : maintenez le bouton **PROG** (au dos de la télécommande) **plus de 7 secondes**, jusqu'au second va-et-vient du volet.

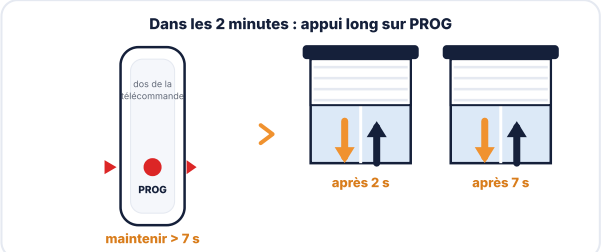


3. Pré-associer la télécommande

Appuyez **simultanément sur montée et descente** jusqu'au bref va-et-vient du volet.




4. Vérifier le sens de rotation

Appuyez sur **descente**. Si le volet monte, maintenez **« my »** jusqu'au va-et-vient : le sens est inversé. S'il descend, passez à l'étape 5.

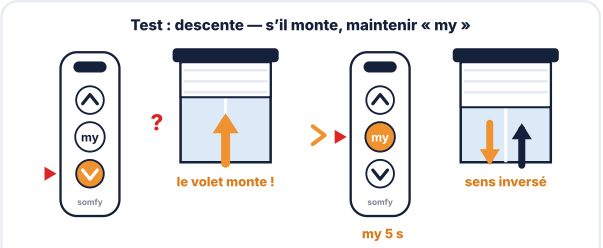


5. Régler la position d'arrêt basse

Descendez le volet et **relâchez à la position basse voulue**. Validez par une impulsion simultanée **« my » + montée**. Arrêtez le volet à mi-course avec « my ».

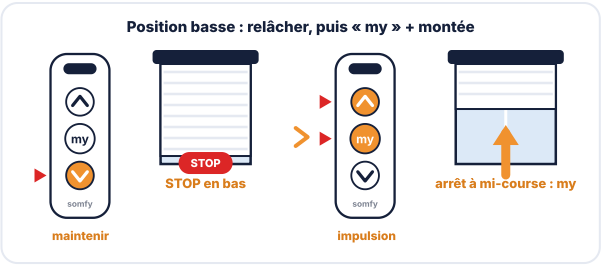


6. Régler la position d'arrêt haute

Montez le volet et **relâchez à la position haute voulue**. Validez par une impulsion simultanée **« my » + descente**. Arrêtez le volet à mi-course avec « my ».

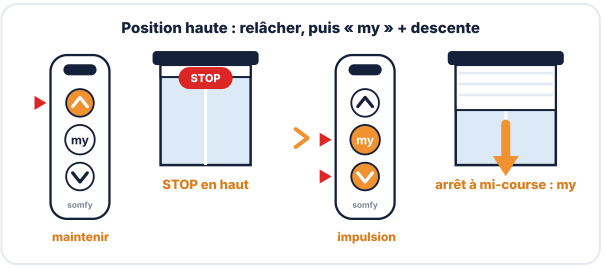

7. Valider les réglages

Appuyez sur **« my » plus de 2 secondes** : le va-et-vient du volet confirme l'enregistrement des fins de course.

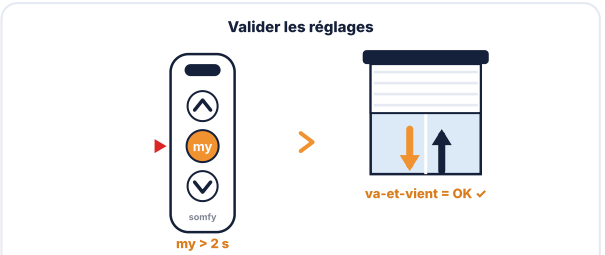

8. Mémoriser la télécommande

Faites un **appui bref (≈ 1 s) sur PROG** : dernier va-et-vient — votre volet roulant est programmé !



Un volet qui résiste ? Store Xpress intervient 7j/7 à Paris et en Île-de-France — **07 66 54 96 41** · contact@store-xpress.fr · Agences : Puteaux (92) · Le Pecq (78) · Osny (95) · Guide complet : store-xpress.fr